MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

BRUKSANVISNING

VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS.

PRODUKTENS FUNKTIONER

Tack att ni har köpt denna Maxell Bluetooth-högtalare MXSP-BT03 är en bärbar Bluetooth-högtalare med följande funktioner:

- Trådlös uppspelning av musik från din mobiltelefon som har aktiverad Bluetooth via Bluetooth-kontakten
- Upp till 33 fot (10 meter) driftdistans på avstånd

VAD FINNS INUTI?

- Blöuetooth-högtalare
- USB för Micro-USB laddningskabel
- 3,5 mm til 3,5 mm ljudkabel
- Bruksanvisning

KNAPPARNAS PLACERING

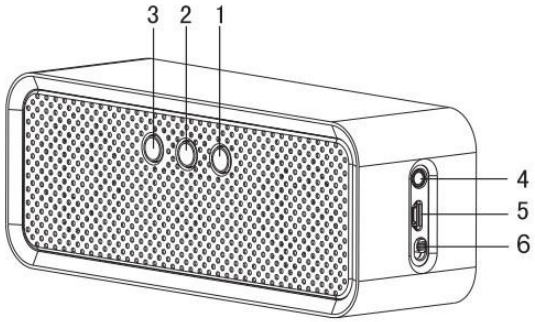

1. Öka volymen
2. Volym ner
3. Multifunktionsknapp (håll knappen nedtryckt för att starta parkopplingsläget)
4. Ljudingång
5. USB-laddningsuttag
6. På/Av-knapp

KOMMA IGÅNG

1. Sätt på högtalaren genom att trycka strömavbrytarknappen till ON-läge.
2. Håll multifunktionsknappen intryckt i 8 sekunder för parkoppling, en LED-signal blinkar med blått och rött ljus.
3. Den Bluetooth-aktiverade enheten kan nu läsa av och ansluta till “MAXELL MXSP-BT03”.
4. Spela musik eller ringa telefonsamtal är nu möjligt med din MXSP-BT03.

ELLER anslut med användning av 3.5mm till 3.5mm kabeln som medföljer.

5. Anslut 3,5mm kabeln från din enhet till högtalarens LJUDINGÅNG.
6. Nu är det möjligt att spela musik med din MXSP-BT03.

HÖGTALARFUNKTIONER

1. Sätt på: Från avstängt läge, sätt knappen i ON-läge, en blå LED-signal blinkar och en signalton hörs.

2. Stäng av: Sätt knappen i OFF-läge, en röd LED-signal blinkar och en signalton hörs.

3. Parkoppling: Sätt på högtalaren eller koppla ifrån den från den parkopplade enheten. Du kan använda din Bluetooth-aktiverade enhet för att läsa av och matcha högtalaren.

4. Anslutning: Anslut din Bluetooth-aktiverade enhet till Bluetooth-högtalaren efter att de har parkopplats.

5. Svara på ett samtal: När du får ett samtal, hörs ringtonen i högtalaren. Tryck multifunktionsknappen kort för att svara på samtalet.

6. Avsluta ett samtal: om du vill avsluta ett samtal, tryck kort på multifunktionsknappen för att lägga på, du kommer höra en signalton som bekräftar att samtalet avslutats.

7. Vägra ett samtal: Håll multifunktionsknappen nedtryckt i 3 sekunder för att vägra ett samtal, du kommer höra en signalton som bekräftar att samtalet inte tagits emot.

8. Justera volymen: när du svarar, slår ett nummer eller under ett samtal, tryck “+” knappen kort för att höja volymen ett steg, du kommer höra en signalton när du nått högsta volym. På samma vis, tryck “-” knappen lätt för att sänka volymen ett steg, en ton hörs när du nått lägsta volym.

9. Återuppringning av sista slagna numret. Från stanbyläget, tryck multifunktionsknappen två gånger för att ringa upp sista utgående numret.

10. Röstuppringning: Denna funktion kräver att din mobiltelefon har aktiverad Bluetooth-funktion.

11. Överföra ett samtal från högtalare till telefon: Under ett samtal, håll multifunktionsknappen intryckt i 3 sekunder tills du hör en ton, då har samtalet överförts från Bluetooth-högtalaren till din telefon. På samma sätt kan du föra över ett samtal från din telefon till Bluetooth-högtalaren.

12. Tyst mikrofon (mute): Under ett samtal, håll in “-” knappen för att aktivera och deaktivera mute-funktionen (tyst) på mikrofonen, en signalton ger bekräftelse.

13. Pause/Play: Medan musik spelas, tryck kort på multifunktionsknappen för att spela/pausa musik.

14. Tidigare/Nästa låt. Medan musik spelas, håll in VOL+ knappen i över 1-2 sekunder för att spela tidigare låt och håll in VOL- knappen för att spela nästa låt.

Parkoppla MXSP-BT03 med Bluetooth enheter

Du kan skapa en trådlös sammankoppling av olika Bluetooth-enheter på ett enkelt sätt.

T.ex. om du använder en mobiltelefon med en Bluetooth-högtalare, måste du låta mobiltelefonen söka upp Bluetooth-enheten, välja den och sedan ansluta sig trådlöst med PIN.

Parkopplingsproceduren för MXSP-BT03 högtalare är följande:

1. Se till att högtalaren är PÅ.

2. Håll multifunktionsknappen nedtryckt i ca 8 sekunder tills LED-signalerna blinkar blått och rött växelvis.

3. Konsultera användarmanualen till din mobiltelefon gällande Bluetooth-funktionen för att se hur sökningen efter högtalarna ska göras. Generellt så behöver du gå in i inställningar, anslutning eller Bluetooth-menyn på mobiltelefonen, och sedan välja den visade/sökta Bluetooth enheten.

4. Mobiltelefonen kommer finna “MAXELL MXSP-BT03” Bluetooth-högtalare och fråga om du vill parkoppla den. Tryck OK och bekräfta parkopplingen.

5. Lägg in password eller PIN nr. “0000” och tryck YES för att bekräfta.

(**Anmärkningar:** Efter lyckad anslutning, kommer en blå LED-signal att blinka. Det gör den sedan var 5:e sekund. Om parkopplingen misslyckats, kommer LED-signalerna att blinka växelvis, och enheten måste parkopplas på nytt.)

Röstuppringning

Om din mobiltelefon har funktionen för Bluetooth-röstuppringning kan du ställa in denna funktion och använda högtalarna som högtalartelefon.

1. Tryck ned och släpp multifunktionsknappen en gång Du kommer höra en ton som betyder att röstläget är aktiverat.

2. Säg namnet på personen du vill ringa tydligt.

   (Obs: Högtalarens röstfunktion beror på din mobiltelefon Din telefon måste ha en sådan funktion).

Batteriladdning och lågspänningsvarning

När en varningston hörs och en röd LED-singal blinkar var 30:e sekund, betyder det att Bluetooth-högtalarnas batteri håller på att ta slut. De kommer att stängas av automatiskt inom 5-10 minuter om de inte laddas Ladda högtalarna omedelbart med din smartphone-laddare genom användning av USB till Micro-USB adaptern som medföljer.

När högtalaren laddas, tänds en röd LED-signal. Den röda LED-signalen stängs av när batteriet är helt laddat, efter ca 2-3 timmar.

Anmärkningar

1. Parkopplingsläget varar i 5 minuter. Andra enheter kan inte anslutas till Bluetooth-hörlurarna under denna tid.

2. Automatisk återanslutning (i två fall)

   a. Om Bluetooth-högtalaren är avstängd kommer den ansluta sig till den förinställda Bluetooth-enheten automatiskt när den sätts på.

   B. När anslutningen av MXH-BT03 till en mobiltelefon avbryts på grund av att avståndet blir för stort (ca 10 meter) kommer den att återanslutas till telefonen om de åter befinner sig inom angiven räckvidd inom en tid på 10 minuter. Går det längre tid än så, måste anslutning ske manuellt.

INSTRUKTIONER FÖR LADDNING

Denna enhet fungerar med ett inbyggt litium batteri som kan laddas antingen genom användning av USB-uttaget på din dator eller med en USB-närladdningsadapter (medföljer ej) med utgångsspänning på DC5V, 500mA och uppåt.

OBS: Micro USB-laddningsuttaget som finns på enheten är endast gjort för laddning av det inbyggda litiumbatteriet.

LADDNING AV BATTERIET FÖR FÖRSTA GÅNGEN

1.) Ladda det inbyggda batteriet i minst 2 timmar innan du börjar användningen första gången. Sätt i enheten i USB-uttaget på din dator eller i en USB-adapter (medföljer ej) och använd den medföljande USB kabeln.
2.) LED-signalen kommer lysa röd medan enheten laddas och bli blå när batteriet är helt laddat. Dra ur USB-kabeln från nätet när batteriet är helt laddat.

ÅTERUPPLADDNING AV DET INTERNA BATTERIET

Efter en lång tids användning blir det interna batteriet svagare och anslutningen kan få tillfälliga uppehåll. När det interna batteriet blir lågt kommer en röd LED-signal blinka och en melodi spelas för att uppmana dig att ladda batteriet så snart som möjligt.

Anslut högtalaren till ett USB-uttag på din dator eller till en DC5V, 500mA USB-nätadapter (medföljer ej) genom att använda den medföljande USB-kabeln. Dra ur USB-kabeln från nätet när batteriet är laddat.

Laddning när enheten är PÅ

- En röd LED-signal lyser medan batteriet laddas.
- Den röda LED-signalen blir blå när batteriet är helt laddat.

OBS:

1. Laddninstiden kan variera beroende på om du lyssnar på musik medan det interna batteriet laddas. Vi rekommenderar att du stänger av hörlurarna när batteriet laddas.
2. För att öka livslängden på ett laddningsbart batteri, rekommenderas att ladda ur det helt innan det återuppladdas igen.

3. Laddningsbara batterier bör laddas ur och återuppladdas regelbundet för bättre prestanda och längre livslängd Om du inte använder din spelare ofta, se till att du laddar den en gång i månaden för att det interna batteriet ska fortsätta fungera ordentligt.

Laddning av enheten när den är avstängd.

- Den röda LED-signalen är röd medan batteriet laddas.
- Den röda LED-signalen blir blå när batteriet är helt laddat.

⚠ **Batteriobservationer och skötsel**

- Bränn inte batteriet och lägg det inte i jorden.
- Ta inte hål på det och krossa det inte.
- Ta inte isär det.
- Litiumbatterier måste återvinnas. Släng inte batteriet i soporna.
- Använd bara laddare som är gjorda speciellt för litiumbatterier. Kontrollera att laddarens spänning och inställningar är korrekta för det batteri som ska laddas.
- Ladda batteriet på en brandsäker yta och långt från antändliga föremål eller vätskor
- Ett batteri ska ALDRIG lämnas utan uppsyn när det laddas Batteriet bör laddas endast av vuxna personer.
- Följ tillverkarens instruktioner gällande laddning av enheten och ladda inte längre än rekommenderad tid Dra ur laddaren när batteriet är laddat eller inte används.

OBS: Högtalarna är inte magnetiskt avskärmade och detta kan orsaka störningar på vissa TV- eller videoskärmar. För att undvika detta behöver du flytta hörlurarna längre bort från TV:n eller videoskärmen om färgstörningar eller bildförvrängningar uppstår.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Undvik att använda din enhet i direkt solljus och på mycket varma, fuktiga eller dammiga platser.
2. Håll din enhet borta från uppvärmningsanordningar och källor till elektriska störningar som t.ex. lysrör och motorer.

RENGÖRING AV ENHETEN

- För att undvika brand eller elchocker, dra ur USB-anslutningen vid rengöring
- Ytan på enheten kan rengöras med en dammtrasa och skötas som övriga ytor. Var försiktig när du rengör och dammar delarna i plast.
- Om förvaringsboxen blir dammig så damma den med en torr trasa. Använd inte vax- eller putsprodukter på boxen.
- Om den främre panelen blir smutsig eller kladdig med fingeravtryck kan den tvättas med en lätt fuktad trasa med mild tvållösning. Använd aldrig sträva eller aggresiva trasor eller putsmedel, dessa kommer skada ytan på din enhet.

VARNING: Se alltid till att det inte kommer vatten inuti enheten medan du rengör den.

FELSÖKNINGSGUIDE

Felsymptom	Möjligt problem	Lösning
Enheten laddar inte	USB-nätladdaren (medföljer ej) är inte nätansluten till vägguttaget eller så är inte USB-kabeln (som medföljer) ansluten till Micro-USB uttaget i nedre delen av MXSP-BT03.	Anslut USB-nätladdaren (medföljer ej) i ett vägguttag och sätt i USB-kabeln (som medföljer) i Micro-USB uttaget på MXH-BT600E.
	Vägguttaget fungerar inte.	Sätt i en annan enhet i samma vägguttag för att kontrollera om vägguttaget fungerar.
	Datorns USB-uttag fungerar inte.	Kontrollera att datorn är påslagen och prova ett annat USB-uttag.
Inget ljud	MXSP-BT03 batteriet är urladdat.	Ladda MXSP-BT03 batteriet.
	MXSP-BT03 är inte kopplat till mobiltelefonen.	Gå igenom "Högtalarfunktionerna" för koppling.
	The MXSP-BT03 är utanför angiven räckvidd.	Flytta MXSP-BT03 inom räckvidden för Bluetooth-funktionen (ca 10 meter).
	Ljudvolymen är för låg.	Höj volymen på din enhet.
Ljudet är förvrängt.	Ljudvolymen är för hög.	Sänk volymen på enheten.
	Ljudfilen/källan är av dålig kvalitet.	Om ljudfilen/källan är av dålig kvalitet så hörs störningar och brus väldigt väl i högeffektiva högtalare. Försök med en annan ljudkälla, t.ex. en musik-CD.
Enheten blir varm efter att ha spelat på hög volym.	Detta är normalt.	Stäng av enheten en stund eller sänk volymen.

SPECIFIKATIONER

Systemkrav

Huvudenhet Inbyggt DC 6V 12000mAh laddningsbart litium (Li-ion) batteri

För Maxell är miljö- och socialt ansvar huvudfrågor inom verksamheten. Vi strävar mot en kontinuerlig tillämpning av våra ansvarsinitiativ med målet att värna om miljön genom en ansvarsfull återvinning.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
Tryckt i Kina

Maxell Europe 2 års garanti

Maxells garanti gäller för alla produktens defekter under de första två åren av produktens livstid Garantin gäller inte för normalt slitage eller skada på grund av olycka, onormal användning eller vanskötsel. Alla defekta produkter kommer bytas ut utan extra kostnad om de återsänds tillsammans med köpebevis till en Maxell-återförsäljare eller till

Maxell Europe Ltd., Whitebrook Park, Lower Cookham Rd, Maidenhead SL6 8YA, United Kingdom. Varken tillverkaren, distributören eller återförsäljaren kan hållas ansvariga för indirekta skador.